



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

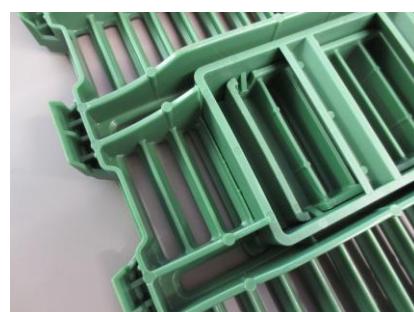


Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

Bild 1:

info@mik-online.de	Fon +49 2922 885600	Fax +49 2922 885670	www.mik-online.de
Erstellt 07.08.13 TE Stand 01	Q:\Technik\Anleitungen\Aktuell\Gully\Gully Flap Einbauanleitung Einsatz für Rubin Art.-Nr. 00129 deutsch 05 01 2015.doc		Seite 1/2

Sie benötigen: Permanent Marker; Schraubendreher (Kreuz-Schlitz); Cutter-Messer; Stichsäge mit Holz-Sägeblatt

Lieferumfang: Kotklappe; 4 Stück Edelstahlschrauben

Bild 2+3:

Markieren Sie die Schnittstellen möglichst genau. Je genauer Sie arbeiten, desto leichter sind die Folgeschritte und desto besser ist das Endergebnis!

Bild 4-6:

Sägen Sie die markierte Fachung mit der Stichsäge vorsichtig heraus. Benetzen Sie die Sägestelle mit ein wenig Wasser. Dies verhindert ein „Wiederverkleben“ des Schnittgutes durch die Reibungshitze und liefert ein sauberes Schnittbild ohne die Notwendigkeit einer großen Nachbearbeitung.

ACHTUNG!!

PLATZIEREN SIE DIE KOTKLAPPE NUR IN DEN FÄCHERN 2-5!! DIE RANDSTÄNDIGEN FÄCHER 1+6 MÜSSEN AUS STATISCHEN GRÜNDEN IMMER VORHANDEN BLEIBEN!

DER KOTKLAPPENEINSATZ IST FÜR DEN EINBAU IN DIE MIK KUNSTSTOFFROSTE RUBIN 400x600 UND RUBIN 500x600 VORGESEHEN!



Bild 7-9:

Drücken Sie die Kotklappe vorsichtig in den Ausschnitt.

Bild 10:

Prüfen Sie die Funktion der Kotklappe. **ACHTEN SIE AUF DIE GEWÜNSCHTE ÖFFNUNGSRICHTUNG!**

Bild 11:

Fixieren Sie die Kotklappe mit den mitgelieferten (!) Schrauben.

Bild 12:

FERTIG!

info@mik-online.de	Fon +49 2922 885600	Fax +49 2922 885670	www.mik-online.de
Erstellt 07.08.13 TE Stand 01	Q:\Technik\Anleitungen\Aktuell\Gully\Gully Flap Einbauanleitung Einsatz für Rubin Art.-Nr. 00129 deutsch 05 01 2015.doc		Seite 2/2